

Volta

BATTERY GRIP | TRIPOD | REMOTE

USER GUIDE




The First Step

You may need to upgrade your camera's software before you can use Volta. For step-by-step instructions, go to gopro.com/update.

The Basics

Volta (Battery Grip/Tripod/Remote)

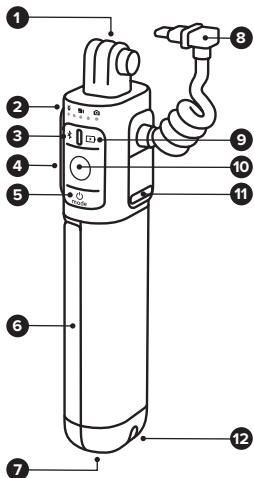

1. Swiveling Camera Mounting Fingers
2. LED Battery/Camera Status Indicators
3. Bluetooth® Button
4. Flip-Out Mounting Fingers
5. Mode + Power Button
6. Tripod Legs
7. 1/4-20 Mount
8. Camera Cable
9. Battery Status Button
10. Shutter Button
11. USB Charging Port (Under Port Cover)
12. Lanyard Attachment Point


Thumb Screw
Secures your GoPro to Volta.





USB Pass-Through Door
Lets you plug Volta into your GoPro while keeping it weather resistant.




Charging Volta

1. Flip open the USB charging port cover.
2. Insert the included USB cable into the port. Connect the other end of the cable to a USB power source.
3. Push the Battery Status button  to start charging.

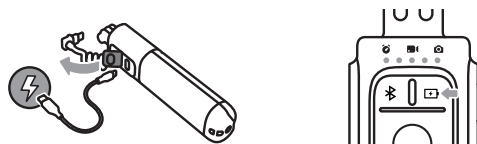

The blinking LED shows the battery status while Volta is charging. All LEDs will be lit when the battery is fully charged. Press the Battery Status button  to check the charge level when Volta is not charging.

LED Power Indicators

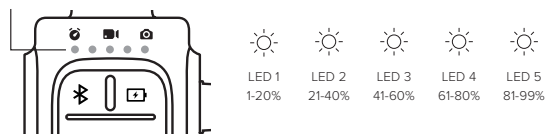

TECH SPECS

- Battery capacity: 4900 mAh
- Power input: 5VDC / 3A (15W max)
- Power output: 5VDC / 2.4A (12W max)
- Charge time: 2.5 hours with GoPro Supercharger (sold separately) or other 5V / 3A charger.

A fully charged Volta will triple a fully charged camera's normal battery life. Battery life may vary based on usage and other external conditions.

CAUTION: To keep Volta weather resistant, be sure the USB port cover is fully closed and the seal is tight after charging.

Mounting Your GoPro

INSTALLING THE USB PASS-THROUGH DOOR

Replace your camera's standard door with the included USB Pass-Through Door.


1. Unlock the latch and flip the door open.



2. With the door in the horizontal position, gently pull outward until the door snaps off.



3. Line the USB Pass-Through Door up with the small silver bar.



4. Press the door tightly into the small silver bar until it snaps into place and is securely attached.




WARNING: Using the USB Pass-Through Door with the Volta camera cable plugged in will protect Volta and your camera from rain and snow, but is not waterproof. Using the USB Pass-Through Door underwater with your GoPro will damage your camera and void the warranty.

Mounting Your GoPro


ATTACHING YOUR CAMERA

1. Mount your GoPro to Volta using the top mounting fingers.

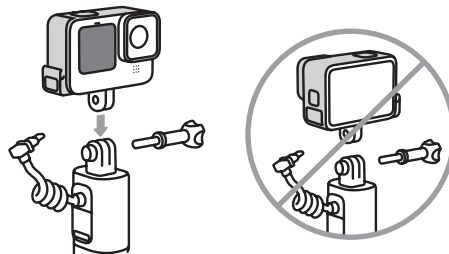


Heads Up: Be sure to insert your camera into the mounting fingers with the USB Pass-Through Door on the side opposite the Thumb Screw. Rotate the mounting fingers if needed to ensure that your camera is mounted properly.

2. Plug Volta's USB cable into your camera.

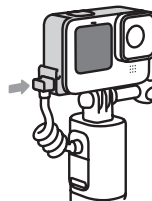

3. Press the Battery Status button  to start sending power to your camera.

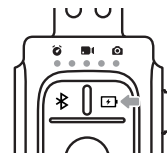







Using Volta to Control Your GoPro

Volta can be used to control your GoPro whether its mounted or detached from the grip. Be sure set up wireless control now so you can simply detach your GoPro anytime you see a great shot that needs a wireless setup.


WIRED CONTROL

Volta's integrated camera buttons gives you easy one-hand control of your GoPro.

1. Press the Battery Status button  to wake Volta.
2. Press Volta's Mode + Power button  to turn your GoPro on.
3. Press Volta's Mode + Power button  button repeatedly to cycle to the mode that you want.
4. Press Volta's Shutter button  to start capturing.
5. To stop capturing video or time lapse, press Volta's Shutter button  again.
6. Press and hold Volta's Mode + Power button  button to turn your GoPro off.

WIRELESS CONTROL

Use Bluetooth to turn Volta into a wireless remote. Wireless control is also used to control your GoPro if you're using Volta with Media Mod. Detach your GoPro from Volta and follow these setup instructions:

1. On your camera, complete these steps:
 - a. From the rear screen, swipe down to access the Dashboard.
 - b. Swipe left, and then tap Connections > Connect Device > Volta.
2. Press and hold the Bluetooth button  on Volta for 4 seconds. Your camera will automatically begin pairing. Volta's center LED will blink blue while it's searching for the camera and turn solid blue when it's connected.

After pairing, Volta and your camera will wirelessly connect automatically when they are both on and not connected via the camera cable.

PRO TIP: After detaching your GoPro, plug Volta's USB cable into the charging port to keep it out of the way.



WARNING: Volta is not weather resistant when used as a wireless remote or any time the USB-C cable is disconnected from your camera.

Tripod

Flip out the built-in tripod legs any time you need to set Volta down to capture stationary shots. You can swivel or tilt your camera to adjust the capture angle.




PRO TIP: Volta's additional battery power and tripod legs make it great for capturing extra-long time lapse shots.

Mounting Volta


RETRACTABLE MOUNTING FINGERS

Press the mounting finger release button to use Volta's retractable mounting fingers. They make it easy to attach Volta to GoPro backpack straps, and other mounts.

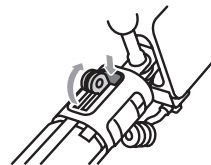


1/4-20 MOUNT

Volta has 1/4-20 mount built into its base for added mounting flexibility.

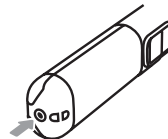

LANYARD


Use the hole in Volta's base to secure the included wrist lanyard.

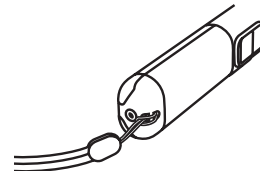

Using Volta with Media Mod


Insert your GoPro into Media Mod (sold separately) as you normally would and follow these steps:

1. Use your camera's mounting fingers to attach your GoPro to Volta.

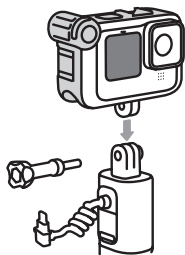

Heads Up: Insert your camera into the mounting fingers with the Media Mod's USB port on the same side as the camera cable and Thumb Screw. Rotate the mounting fingers if needed to ensure that your camera is mounted properly.

2. Plug Volta's USB-C cable into the USB-C port on the back of your Media Mod.

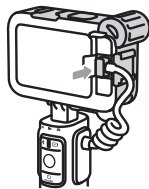



3. Connect Volta to your camera via Bluetooth to use Volta's built-in camera controls.



WARNING: Volta is not weather resistant when used with Media Mod.


Resetting Volta

Press and hold the Mode + Power button  and Shutter button  simultaneously for 8 seconds if you need to reset Volta.

Heads Up: You will not have to re-pair your camera if you reset Volta.

Notes

Here are a few important things to keep in mind while you're using Volta:

- Volta will enter power save mode if it is not used for 24 hours. Press any button to wake it up.
- Disconnect Volta's Bluetooth connection to your camera if you want to connect your camera to the GoPro Quik app. Press Bluetooth button  to disconnect.
- Volta can only pair and connect to one camera at a time.
- Volta's operating ambient temperature range is 14° F – 95° F (-10° C – 35° C). It's normal charging temperature range is 32° F – 95° F (0° C – 35° C). Volta will automatically shut down if it's too hot or too cold. The LEDs will blink red 4x to show that it needs to return to its normal operating temperature before the camera control buttons and camera charging will work. You can check its status by pressing any button. The LEDs will blink red if it's not ready.



WARNING: Volta is not waterproof. Using it under water will damage both Volta and your camera.

Regulatory Information

To see additional information regarding country certifications, refer to the Important Product + Safety Instructions included with your remote.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks is under license.



Volta

POIGNÉE D'ALIMENTATION | TRÉPIED | TÉLÉCOMMANDE

MANUEL DE L'UTILISATEUR




Première étape

Vous devrez peut-être mettre à niveau le logiciel de votre caméra avant de pouvoir utiliser Volta. Pour obtenir des instructions détaillées, rendez-vous sur gopro.com/update.

L'essentiel

Volta (poignée d'alimentation/trépied/télécommande)

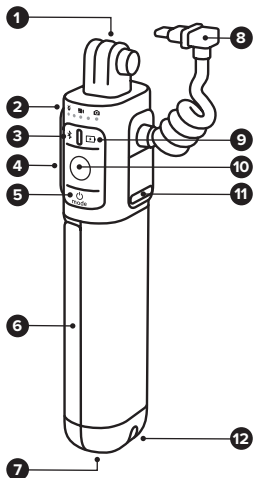

1. Tiges de fixation pivotantes de la caméra
2. Voyants d'état LED de la batterie/caméra
3. Bouton Bluetooth
4. Tiges de fixation escamotables
5. Bouton Mode et Alimentation
6. Pieds de trépied
7. Fixation 1/4-20
8. Câble pour caméra
9. Bouton d'état de la batterie
10. Bouton Obturateur
11. Port de chargement USB (sous le cache du port)
12. Point d'attache pour cordon

Vis moletée

Sécurise la fixation de votre caméra GoPro à Volta.




Porte de connectique USB avec fonction passthrough


Vous permet de brancher Volta à votre caméra GoPro tout en préservant la résistance aux intempéries.




Chargement de Volta

1. Ouvrez le cache du port de chargement USB.
2. Insérez le câble USB fourni dans le port. Connectez l'autre extrémité du câble à une source d'alimentation USB.
3. Appuyez sur le bouton d'état de la batterie  pour commencer le chargement.

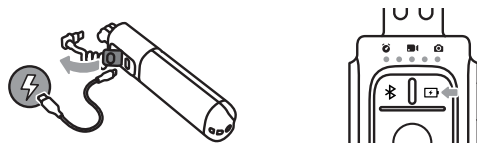

Pendant le chargement de Volta, le voyant LED clignotant indiquera l'état de la batterie. Tous les voyants LED s'allumeront une fois la batterie complètement chargée. Appuyez sur le bouton d'état de la batterie  pour vérifier le niveau de charge lorsque Volta n'est pas en charge.

Voyants d'alimentation LED

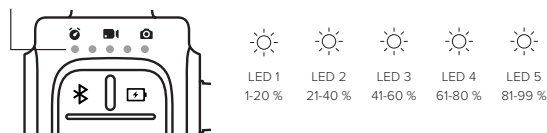

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité de la batterie : 4 900 mAh
- Puissance d'entrée : 5 Vcc/3 A (15 W max.)
- Puissance de sortie : 5 Vcc/2,4 A (12 W max.)
- Durée de chargement : 2,5 heures avec le Supercharger GoPro (vendu séparément) ou un autre chargeur 5 V/3 A.

Avec le produit Volta totalement chargé, l'autonomie de la batterie de la caméra est multipliée par trois (par rapport à une batterie de caméra totalement chargée). L'autonomie de la batterie peut varier en fonction de l'utilisation et d'autres conditions externes.

ATTENTION : pour que Volta résiste aux intempéries, veillez à ce que le cache du port USB soit complètement fermé et que le joint soit étanche après le chargement.

Fixation de votre GoPro

INSTALLATION DE LA PORTE DE CONNECTIQUE USB AVEC FONCTION PASSTHROUGH

Remplacez la porte standard de votre caméra par la porte de connectique USB avec fonction passthrough incluse.

1. Déverrouillez le loquet et ouvrez la porte.



2. Avec la porte en position horizontale, tirez doucement vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle se détache.



3. Alignez la porte de connectique USB avec fonction passthrough avec la petite barre argentée.



4. Clipsez la porte sur la petite barre argentée en appuyant fermement dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement et qu'elle soit bien fixée.




Fixation de votre GoPro



AVERTISSEMENT : l'utilisation de la porte de connectique USB avec fonction passthrough lorsque le câble de caméra Volta est branché protège Volta et votre caméra de la pluie et de la neige, mais cette solution n'est pas étanche. L'utilisation de votre GoPro et de la porte de connectique USB avec fonction passthrough sous l'eau endommagera votre caméra et annulera la garantie.


FIXATION DE VOTRE CAMÉRA

1. Fixez votre caméra GoPro à Volta à l'aide des tiges de fixation supérieures.

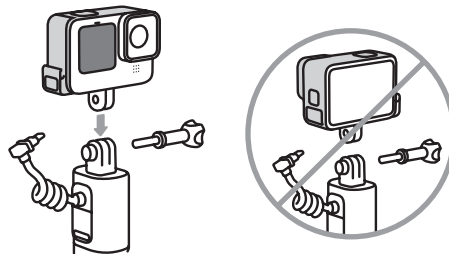


Attention : veillez à ce que la porte de connectique USB avec fonction passthrough soit sur le côté opposé à la vis moletée lorsque vous insérez votre caméra dans les tiges de fixation. Faites pivoter les tiges de fixation si nécessaire pour vous assurer que votre caméra est correctement installée.

2. Branchez le câble USB de Volta à votre caméra.

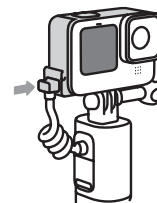

Fixation de votre GoPro

3. Appuyez sur le bouton d'état de la batterie  pour alimenter votre caméra.









Utilisation de Volta pour contrôler votre caméra GoPro

Contrôlez votre GoPro grâce à Volta, qu'elle soit fixée ou détachée de la poignée. Configurez les commandes sans fil dès maintenant pour pouvoir détacher votre GoPro à tout moment lorsque vous voyez une photo exceptionnelle nécessitant une configuration sans fil.

COMMANDES FILAIRES


Les boutons de caméra intégrés de Volta vous permettent de contrôler facilement votre caméra GoPro d'une seule main.

1. Appuyez sur le bouton d'état de la batterie  pour réactiver Volta.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode et Alimentation  de Volta pour allumer votre GoPro.
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode et Alimentation  de Volta pour accéder au mode souhaité.
4. Appuyez sur le bouton Obturateur  de Volta pour commencer à enregistrer.
5. Pour arrêter la capture d'une vidéo ou de contenus en accéléré, appuyez à nouveau sur le bouton Obturateur  de Volta.
6. Maintenez enfoncé le bouton Mode et Alimentation  de Volta pour éteindre votre GoPro.

Utilisation de Volta pour contrôler votre caméra GoPro

COMMANDES SANS FIL

Utilisez le Bluetooth pour transformer Volta en télécommande sans fil. Les commandes sans fil permettent de contrôler votre GoPro lorsque vous utilisez Volta avec le module médias. Détachez votre caméra GoPro de Volta et suivez les instructions de configuration suivantes :

1. Sur votre caméra, effectuez les étapes suivantes :
 - a. Depuis l'écran arrière de la caméra, glissez vers le bas pour accéder au tableau de bord.
 - b. Faites glisser votre doigt vers la gauche, puis appuyez sur Connexions > Connexion à un appareil > Volta.
2. Appuyez sur le bouton Bluetooth  de Volta et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes. La caméra entre automatiquement en mode d'appariement. Le voyant LED central de Volta clignote en bleu pendant qu'il recherche la caméra et devient bleu fixe après la connexion.

Une fois l'appairage effectué, Volta et votre caméra se connectent automatiquement sans fil lorsqu'elles sont toutes les deux sous-tension et qu'elles ne sont pas connectées via le câble de la caméra.

ASTUCE DE PRO : après avoir détaché votre caméra GoPro, branchez le câble USB de Volta dans le port de chargement pour éviter qu'il ne vous gêne.



AVERTISSEMENT : Volta n'est pas résistante aux intempéries lorsqu'elle est utilisée comme télécommande sans fil ou lorsque le câble USB-C est déconnecté de votre caméra.

Trépied

Dépliez les pieds du trépied intégré chaque fois que vous avez besoin d'utiliser Volta pour prendre des photos en plan fixe. Vous pouvez faire pivoter ou incliner votre caméra pour régler l'angle de prise de vue de façon optimale.




ASTUCE DE PRO : grâce à sa batterie supplémentaire et à ses pieds de trépied, Volta est idéale pour prendre des photos en accéléré sur une durée extra longue.

Fixation de Volta


TIGES DE FIXATION RÉTRACTABLES

Appuyez sur le bouton de déverrouillage des tiges de fixation pour utiliser les tiges de fixation rétractables de Volta. Ces tiges facilitent la fixation de Volta aux sangles de sac à dos GoPro et à d'autres supports.

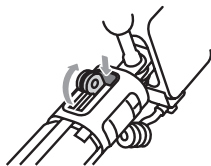

FIXATION 1/4-20


Volta est doté d'une fixation 1/4-20 intégrée à sa base pour une plus grande flexibilité de fixation.

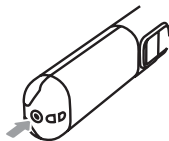

Fixation de Volta

CORDON


Utilisez l'ouverture située dans la base de Volta pour fixer le cordon de poignet inclus.

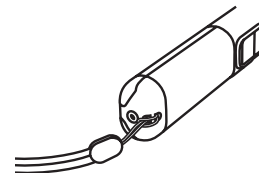

Utilisation de Volta avec le module médias

Insérez votre caméra GoPro dans le module médias (vendu séparément) comme vous le feriez normalement, puis suivez les étapes suivantes :


1. Utilisez les tiges de fixation de votre caméra pour fixer votre caméra GoPro à Volta.

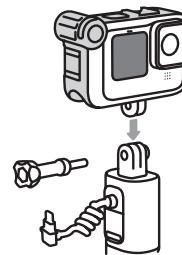

Attention : insérez votre caméra dans les tiges de fixation en plaçant le port USB du module médias du même côté que le câble de la caméra et la vis moletée. Faites pivoter les tiges de fixation si nécessaire pour vous assurer que votre caméra est correctement installée.

Utilisation de Volta avec le module médias

2. Branchez le câble USB-C de Volta sur le port USB-C situé à l'arrière de votre module médias.

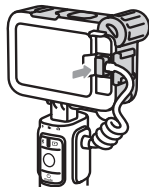



3. Connectez Volta à votre caméra via Bluetooth pour utiliser les commandes de caméra intégrées de Volta.



AVERTISSEMENT : Volta n'est pas résistante aux intempéries lorsqu'elle est utilisée avec le module médias.


Réinitialisation de Volta

Si vous souhaitez réinitialiser votre Volta, appuyez simultanément sur les boutons Mode et Alimentation  et Obturateur  et maintenez-les enfoncés pendant 8 secondes.

Attention : vous n'aurez pas besoin d'appairer à nouveau votre caméra après avoir réinitialisé Volta.

Remarques

Voici quelques points importants à garder à l'esprit lorsque vous utilisez Volta :

- Volta passe en mode d'économie d'énergie après 24 heures sans avoir été utilisée. Appuyez sur n'importe quel bouton pour la réactiver.
- Déconnectez la connexion Bluetooth de Volta avec votre caméra pour connecter votre caméra à l'application GoPro Quik. Appuyez sur le bouton Bluetooth  pour vous déconnecter.
- Volta ne peut être appairée qu'à une seule caméra à la fois.
- La plage de température ambiante de fonctionnement de Volta est comprise entre -10 °C et 35 °C. Sa plage de température normale pour la charge est comprise entre 0 °C et 35 °C. Volta s'arrête automatiquement en cas de température trop haute ou trop basse. Les voyants LED clignotent en rouge 4 fois pour signaler que la température doit revenir à la plage normale fonctionnement pour que vous puissiez charger la caméra ou utiliser ses boutons de commande. Vous pouvez vérifier son état en appuyant sur n'importe quel bouton. Les voyants LED clignotent en rouge si la caméra n'est pas prête.



AVERTISSEMENT : Volta n'est pas étanche. Une utilisation sous l'eau risque d'endommager Volta ainsi que votre caméra.

Informations réglementaires

Pour obtenir plus d'informations sur les homologations par pays, reportez-vous aux Instructions produit et sécurité importantes fournies avec votre télécommande.

La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation desdites marques est réalisée sous licence.



Volta

AGARRE CON BATERÍA | TRÍPODE | CONTROL REMOTO

GUÍA DE USUARIO




El primer paso

Es posible que debas actualizar el software de tu cámara antes de poder usar Volta. Para obtener instrucciones paso a paso, visita gopro.com/update.

Funciones básicas

Volta (agarre con batería/trípode/control remoto)

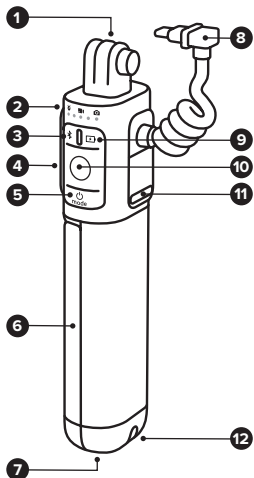

- Adaptador de montaje giratorio para cámara
- Indicadores LED de estado de la batería y cámara
- Botón Bluetooth
- Adaptador de montaje abatible
- Botón de modo y encendido
- Patas de trípode
- Soporte 1/4-20
- Cable de la cámara
- Botón de estado de la batería
- Botón Obturador
- Puerto de carga USB (debajo de la cubierta del puerto)
- Punto de fijación para la cuerda


Tornillo moleteado
Fija tu GoPro a Volta.





Puerta de paso USB
Te permite conectar Volta a tu GoPro mientras mantienes la resistencia al clima.




Carga de Volta

- Abre la cubierta del puerto de carga USB.
- Inserta el cable USB incluido en el puerto. Conecta el otro extremo del cable a una fuente de alimentación USB.
- Presiona el botón de estado de la batería  para comenzar la carga.

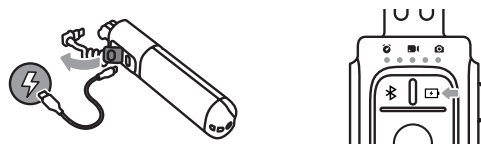

La luz LED intermitente muestra el estado de la batería mientras Volta se está cargando. Todas las luces LED se encenderán cuando la batería esté completamente cargada. Presiona el botón de estado de la batería  para revisar el nivel de carga cuando Volta no se esté cargando.

Indicadores LED de batería

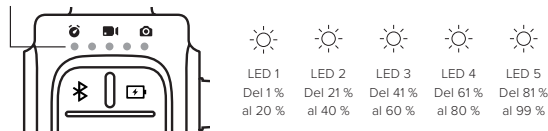

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Capacidad de la batería: 4900 mAh
- Potencia de entrada: 5 V DC/3 A (15 W máx.)
- Potencia de salida: 5 V DC/2,4 A (12 W máx.)
- Tiempo de carga: 2,5 horas con GoPro Supercharger (se vende por separado) u otro cargador de 5 V/3 A.

Un Volta completamente cargado triplica la duración normal de la batería de una cámara cargada al máximo. La duración de la batería puede variar según el uso y otras condiciones externas.

CUIDADO: Para mantener tu Volta resistente al clima, asegúrate de que la cubierta del puerto USB esté completamente cerrada y que el sello esté ajustado después de cargarlo.

Montaje de GoPro

INSTALACIÓN DE LA PUERTA DE PASO USB

Reemplaza la puerta estándar de tu cámara con la puerta de paso USB incluida.

1. Desbloquea el pestillo y abre la puerta.



2. Con la puerta en posición horizontal, tira suavemente hacia afuera hasta extraerla.



3. Alinea la puerta de paso USB con la barra plateada pequeña.



4. Presiona la puerta firmemente contra la pequeña barra plateada hasta que encaje en su lugar y esté sujeta de forma segura.




ADVERTENCIA: Utilizar la puerta de paso USB con el cable de la cámara de tu Volta conectado, protegerá tu Volta y tu cámara de la lluvia y la nieve, pero no es sumergible. Usar la puerta de paso USB bajo el agua con tu GoPro dañará a tu cámara y anulará la garantía.

Montaje de GoPro


FIJACIÓN DE TU CÁMARA

1. Fija tu GoPro a tu Volta usando el adaptador de montaje.

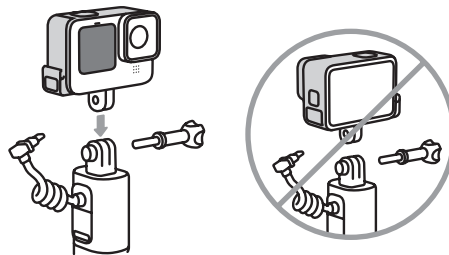


Importante: Asegúrate de insertar tu cámara en el adaptador de montaje con la puerta de paso USB en el lado opuesto del tornillo moleteado. Si es necesario, rota el adaptador de montaje para asegurarte de que tu cámara esté montada adecuadamente.

2. Conecta el cable USB de tu Volta a tu cámara.

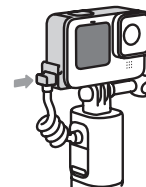

3. Presiona el botón de estado de la batería  para comenzar a enviar energía a tu cámara.

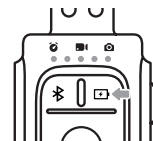







Cómo usar Volta para controlar tu GoPro

Volta se puede usar para controlar tu GoPro, ya sea que esté montada o separada del agarre. Asegúrate de configurar los controles inalámbricos ahora para que simplemente puedas desconectar tu GoPro en cualquier momento que veas una gran toma que requiere un control inalámbrico.


CONTROL CON CABLE

Los botones integrados de la cámara en Volta te permiten controlar tu GoPro fácilmente con una sola mano.

1. Presiona el botón de estado de la batería  para activar tu Volta.
2. Presiona el botón de modo y encendido de tu Volta  para encender tu GoPro.
3. Presiona el botón de modo y encendido de tu Volta  repetidamente hasta llegar al modo deseado.
4. Presiona el botón Obturador de tu Volta  para comenzar a capturar.
5. Para detener la captura de video o secuencia, presiona el botón Obturador  nuevamente.
6. Mantén presionado el botón de modo y encendido  de tu Volta para apagar tu GoPro.

CONTROL INALÁMBRICO

Utiliza Bluetooth para convertir a Volta en un control remoto inalámbrico. El control inalámbrico también se utiliza para controlar tu GoPro si utilizas Volta con un accesorio multimedia. Desmonta tu GoPro de tu Volta y sigue estas instrucciones de configuración:

1. En la cámara, sigue los pasos que se indican a continuación:
 - a. Desde la pantalla trasera, desliza hacia abajo para acceder al Panel.
 - b. Desliza hacia la izquierda y, a continuación, toca Conexiones > Conectar dispositivo > Volta.
2. Mantén presionado el botón Bluetooth  de tu Volta durante 4 segundos. La cámara comenzará a sincronizarse automáticamente. La luz LED azul central de tu Volta parpadeará mientras busca la cámara y se pondrá fija cuando esté conectada.

Después del emparejamiento, tu Volta y tu cámara se conectarán de forma inalámbrica automáticamente cuando estén encendidas y no conectadas a través del cable de la cámara.

CONSEJO PROFESIONAL: Después de desconectar tu GoPro, conecta el cable USB de tu Volta en el puerto de carga para que no estorbe.

Cómo usar Volta para controlar tu GoPro



ADVERTENCIA: Volta no es resistente al clima cuando se utiliza como control remoto inalámbrico ni tampoco cuando el cable USB-C está desconectado de tu cámara.

Trípode

Despliega las patas integradas del trípode cuando necesites fijar tu Volta en el suelo para capturar tomas fijas. Puedes girar o inclinar tu cámara para ajustar el ángulo de captura.




CONSEJO PROFESIONAL: La potencia de la batería adicional de tu Volta y sus patas de trípode, hacen que sea ideal para capturar secuencias extralargas.

Montaje de Volta


ADAPTADOR DE MONTAJE RETRACTIL

Presiona el botón de liberación del adaptador de montaje para utilizar el adaptador de montaje retráctil de tu Volta. El adaptador de montaje retráctil facilita la sujeción de tu Volta a las correas para mochilas de GoPro y otros soportes.

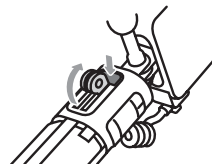

SOPORTE 1/4-20


Volta tiene un soporte 1/4-20 incorporado en su base para una mayor flexibilidad de montaje.

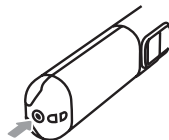

Montaje de Volta

CUERDA


Utiliza el orificio de la base de tu Volta para fijar la cuerda para muñeca incluida.

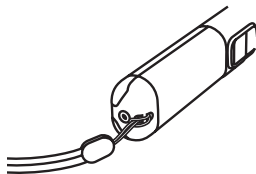

Uso de Volta con un accesorio multimedia

Inserta tu GoPro en el accesorio multimedia (se vende por separado) como lo harías normalmente y sigue estos pasos:


1. Utiliza el adaptador de montaje de tu cámara para conectar tu GoPro a Volta.

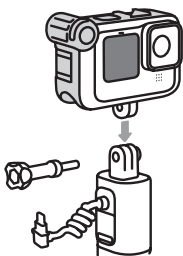

Importante: Inserta tu cámara en el adaptador de montaje con el puerto USB del accesorio multimedia en el mismo lado que el cable de la cámara y el tornillo moleteado. Si es necesario, rota el adaptador de montaje para asegurarte de que tu cámara esté montada adecuadamente.

Uso de Volta con un accesorio multimedia

2. Conecta el cable USB-C de tu Volta en el puerto USB-C de la parte posterior del accesorio multimedia.

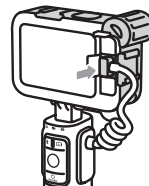



3. Conecta tu Volta a tu cámara a través de Bluetooth para utilizar los controles de cámara integrados en tu Volta.



ADVERTENCIA: Volta no es resistente al clima cuando se utiliza con el accesorio multimedia.


Reinicio de tu Volta

Si necesitas reiniciar tu Volta, mantén presionado el botón de modo y encendido  y el botón Obturador  simultáneamente durante 8 segundos.

Importante: No tendrás que volver a emparejar tu cámara si reinicias tu Volta.

Notas

Estas son algunas cosas importantes que debes tener en cuenta mientras utilizas tu Volta:

- Volta ingresará al modo de ahorro de energía si no se utiliza durante 24 horas. Pulsa cualquier botón para activarlo.
- Desconecta la conexión Bluetooth entre Volta y tu cámara si deseas conectar tu cámara a la aplicación GoPro Quik. Presiona el botón Bluetooth  para desconectarla.
- Volta solo puede emparejarse y conectarse a una cámara a la vez.

Notas

- El rango de temperatura ambiente de funcionamiento de Volta es de 14° F a 95° F (10° C a 35° C). Su rango de temperatura de carga normal es de 32° F a 95° F (0° C a 35° F). Volta se apagará automáticamente si está demasiado caliente o demasiado frío. Las luces LED parpadearán en rojo 4 veces para mostrar que es necesario volver a su rango de temperatura de funcionamiento normal antes de que los botones de control de la cámara y la carga de la cámara funcionen. Puedes verificar su estado presionando cualquier botón. Las luces LED parpadearán en rojo si no está lista.



ADVERTENCIA: Volta no es sumergible. Usarla bajo el agua dañará tanto tu Volta como la cámara.

Información normativa

Para conocer información adicional sobre las certificaciones por país, consulta el documento Instrucciones importantes de producto y seguridad que se incluye con tu control remoto.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de tales marcas o logotipos se realiza bajo licencia.



Volta

GARRA DE BATERIA | TRIPÉ | CONTROLE REMOTO

GUIA DO USUÁRIO




Primeira etapa

Pode ser necessário atualizar o software da câmera antes de usar a Volta. Para instruções passo a passo, acesse o site gopro.com/update.

Noções básicas

Volta (Garra de bateria/Tripé/Controle remoto)

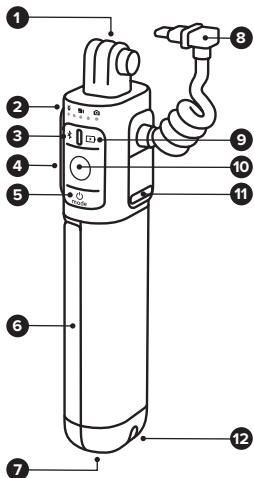

1. Hastes de montagem giratórias da câmera
2. Bateria de LED/Indicadores de status da câmera
3. Botão de Bluetooth
4. Hastes de montagem articuladas
5. Botão Modo + Ligar
6. Pernas do tripé
7. Suporte 1/4-20
8. Cabo da câmera
9. Botão de nível da bateria
10. Botão Obturador
11. Porta de carregamento USB (embaixo da tampa da porta)
12. Ponto de fixação do cordão

Parafuso de ajuste manual
Prende sua GoPro na Volta.




Porta USB para uso prolongado
Permite conectar a Volta à GoPro e mantê-la resistente ao clima.




Como carregar a Volta

1. Abra a tampa da porta de carregamento USB.
2. Insira o cabo USB incluído na porta. Conecte a outra extremidade do cabo a uma fonte de energia USB.
3. Aperte o botão de Status da bateria para começar o carregamento.

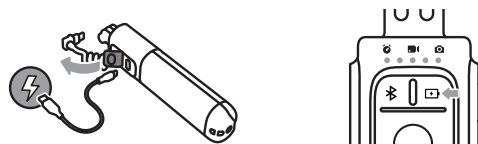

O LED piscando mostra o status da bateria enquanto a Volta carrega. Todos os LEDs serão acesos quando a bateria estiver completamente carregada. Pressione o botão de Status da bateria para verificar o nível de carga quando a Volta não estiver carregando.

Indicadores de energia LED

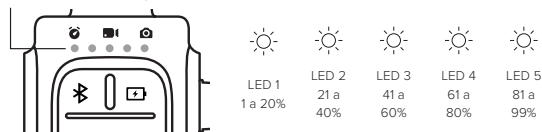

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Capacidade da bateria: 4900 mAh
- Entrada de energia: 5 VCA/3 A (máx. 15 W)
- Saída de energia: 5 VCA/2,4 A (máx. 12 W)
- Tempo de carregamento: 2,5 horas com o Supercharger GoPro (vendido separadamente) ou outro carregador de 5 V/3 A.

Uma Volta totalmente carregada triplicará a vida útil normal da bateria de uma câmera totalmente carregada. O tempo de duração da bateria pode variar de acordo com o uso e com outras condições externas.

CUIDADO: para manter a Volta resistente ao clima, assegure-se de que a tampa da porta USB esteja completamente fechada e a vedação esteja firme após o carregamento.

Montar sua GoPro

INSTALAR A PORTA USB PARA USO PROLONGADO

Substitua a porta padrão da sua câmera pela porta USB para uso prolongado inclusa.

1. Libere a trava e abra a porta.



2. Com a porta na posição horizontal, puxe para fora cuidadosamente até a porta abrir.



3. Alinhe a porta USB para uso prolongado virada para cima com a pequena barra prateada.



4. Pressione a porta com firmeza na pequena barra prateada até que ela encaixe no lugar.




Montar sua GoPro



AVISO: usar a porta USB para uso prolongado com o cabo Volta da câmera conectado protegerá a Volta e a câmera da chuva e neve, mas não as tornarão à prova d'água. O uso da porta USB para uso prolongado debaixo d'água com a GoPro causa danos à câmera e anula a garantia.


PRENDER A CÂMERA

1. Monte sua GoPro na Volta usando as hastes de montagem superiores.

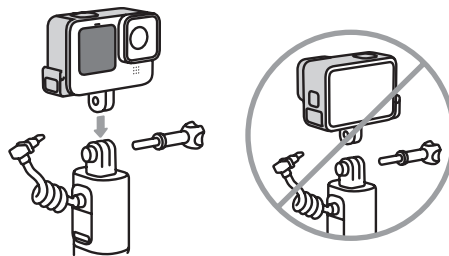


Atenção: insira sua câmera nas hastes de montagem com a porta USB para uso prolongado no lado oposto ao parafuso de ajuste manual. Gire as hastes de montagem, se necessário, para assegurar que a câmera esteja montada apropriadamente.

2. Conecte o cabo USB da Volta à sua câmera.

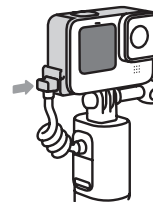

Montar sua GoPro

3. Pressione o botão de Status da bateria  para começar a carregar a câmera.









Usar a Volta para controlar a GoPro

A Volta pode ser usada para controlar a GoPro, esteja ou não encaixada na garra. Certifique-se de configurar o controle sem fio agora, para que você possa simplesmente desencaixar a GoPro a qualquer momento em que você se deparar uma oportunidade de captura que precise de uma configuração sem fio.

CONTROLE COM FIO


Os botões da câmera integrados na Volta oferecem controle fácil da GoPro com uma mão.

1. Pressione o botão de Status da bateria  para ativar a Volta.
2. Pressione o botão Modo + Ligar da Volta  para ligar a GoPro.
3. Pressione o botão Modo + Ligar da Volta  repetidamente para acessar o modo desejado.
4. Pressione o botão Obturador da Volta  para iniciar a captura.
5. Para parar a captura de vídeo ou lapso de tempo, pressione o botão Obturador da Volta  novamente.
6. Mantenha o botão Modo + Ligar da Volta pressionado  para desligar a GoPro.

Usar a Volta para controlar a GoPro

CONTROLE SEM FIO

Use o Bluetooth para transformar a Volta em um controle remoto sem fio. O controle remoto sem fio também é utilizado para controlar a GoPro caso você esteja usando a Volta com o Módulo de mídia. Remova a GoPro da Volta e siga estas instruções de configuração:

1. Na sua câmera, conclua estas etapas:
 - a. Na tela traseira, deslize para baixo para acessar o Painel.
 - b. Deslize para a esquerda e, em seguida, toque em Conexões > Conectar dispositivo > Volta.
2. Pressione e segure o botão Bluetooth  na Volta durante quatro segundos. A câmera iniciará o emparelhamento automaticamente. O LED central da Volta piscará em azul enquanto ela procura pela câmera e permanecerá azul ao se conectar.

Após o emparelhamento, a Volta e a câmera se conectarão sem fio automaticamente quando ambas estiverem ligadas e não conectadas por meio do cabo da câmera.

DICA PRO: após remover a GoPro, ligue o cabo USB da Volta na porta de carregamento para afastar do caminho.



AVISO: a Volta não será resistente ao clima quando usada como controle remoto sem fio ou quando o cabo USB-C estiver desconectado da câmera.

Tripé

Vire as pernas integradas do tripé sempre que precisar pousar a Volta para fazer capturas em posição fixa. É possível girar ou inclinar a câmera para ajustar o ângulo de captura.


DICA PRO: a energia da bateria adicional e as pernas do tripé da Volta são ótimos para capturas com lapso de tempo muito longo.



Montar a Volta


HASTES DE MONTAGEM RETRÁTEIS

Pressione o botão de liberação da haste de montagem para usar as hastes de montagem retráteis da Volta. Elas facilitam a fixação da Volta nas alças da mochila da GoPro e em outros suportes.

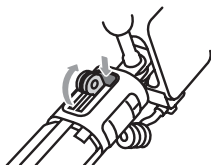


SUPORTE 1/4-20

A Volta tem um suporte 1/4-20 integrado à sua base, oferecendo maior flexibilidade de montagem.

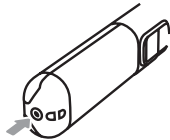

CORDÃO


Use a abertura na base da Volta para proteger o cordão de pulso para segurança incluso.

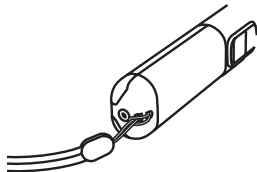

Usar o Volta com o Módulo de mídia


Insira a GoPro no Módulo de mídia (vendido separadamente) normalmente e siga estas etapas:

1. Use as hastes de montagem da câmera para fixar a GoPro à Volta.

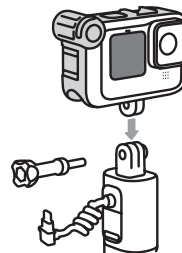

Atenção: insira sua câmera nas hastes de montagem com a porta USB para o Módulo de mídia no mesmo lado que o cabo da câmera e o Parafuso de ajuste manual. Gire as hastes de montagem, se necessário, para assegurar que a câmera esteja montada apropriadamente.

2. Conecte o cabo USB-C da Volta na porta USB-C na parte traseira do Módulo de mídia.

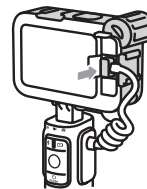



3. Conecte a Volta à sua câmera via Bluetooth para usar os controles de câmera integrados da Volta.



AVISO: a Volta não é resistente ao clima quando usado com o Módulo de mídia.


Redefinir a Volta

Se você precisar redefinir a Volta, pressione e segure os botões Modo + Ligar,  e Obturador  simultaneamente, por oito segundos.

Atenção: caso você redefina a Volta, não será necessário emparelhar a câmera novamente.

Observações

Veja algumas considerações importantes para usar a Volta:

- A Volta entrará em modo de economia de energia se não for usada dentro de 24 horas. Pressione qualquer botão para ativá-la.
- Caso você deseje conectar a câmera ao aplicativo GoPro Quik, interrompa a conexão Bluetooth da Volta com a câmera. Pressione o botão Bluetooth  para desconectar.
- A Volta pode se emparelhar e conectar a somente uma câmera por vez.
- A faixa de temperatura ambiente de operação da Volta é de 10 °C a 35 °C. Sua faixa de temperatura de carregamento normal é de 0 °C a 35 °C. A Volta desligará automaticamente caso sua temperatura esteja muito fria ou muito quente. Para indicar que ela precisa retornar à sua temperatura de operação normal antes que os botões de controles da câmera e o carregamento da câmera funcionem, os LEDs piscarão na cor vermelha quatro vezes. É possível verificar seu status pressionando qualquer botão. Se ela não estiver pronta, os LEDs piscarão na cor vermelha.



AVISO: a Volta não é à prova d'água. Usá-lo debaixo d'água danificará a Volta e a câmera.

Informações regulamentares

Para obter informações adicionais sobre as certificações do país, consulte as Informações importantes do produto + segurança incluídas em seu controle remoto.

A marca e os logotipos Bluetooth são marcas comerciais registradas da Bluetooth SIG, Inc., e o uso dessas marcas ocorre mediante licença.



Visit **gopro.com** for more information

© 2021 GoPro, Inc. All rights reserved. Model/Modelo/型號: ACVT1

130-32207-000 REVA