

SxS Memory Card USB Reader/Writer

LECTEUR/SCRIPTEUR USB de carte mémoire SxS

USB-устройство чтения/записи карт памяти SxS

Жады картасын жазу/оку құрылғысы

SxS 存储卡 USB 读卡器

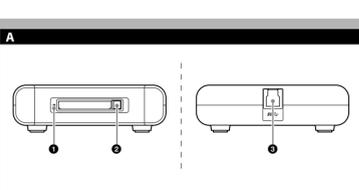
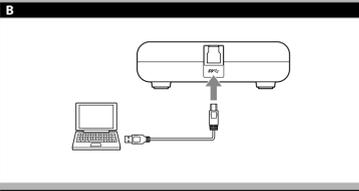
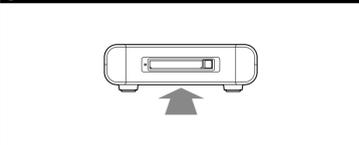
取扱説明書 Operating Instructions Mode d'emploi Manual de instrucciones	Bedienungsanleitung Istruzioni per l'uso Инструкция по эксплуатации 使用说明书
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

お買い上げいただいたありがとうございます。
⚠警告
電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故に
なることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い
たを示してあります。この**取扱説明書をよくお読み**のうえ、製品を安全にお使い
ください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保
護してください。

SBAC-US30

SONY CE EH	
© 2014 Sony Corporation Printed in China	4547966040
http://www.sony.net/	

A	
B	
C	

日本語	日本語
⚠警告 安全のために	⚠警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、
まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故につながる
ことが危険です。事故を防ぐために次のことを必ず守ってください。

安全のための注意事項を守る

製品全般の注意事項が記載されています。

定期的に点検する

設置時や1年に1度は、USBケーブルに傷みがないか、USB端子にほこりがた
まっているかないか、コネクタがしっかりと差し込まれているか、などを点検
してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、USBケーブルなどが破損しているのに気づいたら、お
買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。

万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音、においがしたら
- 内部に水、異物が入ったら
- 製品を落としたりととき

警告表示の意味 取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。	注意を促す記号 <div>  </div>
⚠警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡やけがなど人身事故の原因となります。	行為を禁止する記号 <div>  </div>
⚠注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。	注意を指示する記号 <div>  </div>
⚠警告 下記 の注意事項を守らないと、 火災・感電 などにより 死亡や大けが の原因とな ります。	⚠警告 下記 の注意事項を守らないと、 火災・感電 などにより 死亡や大けが の原因とな ります。

USBケーブルを傷つけない

- USBケーブルを傷つけないと、火災や感電の原因となります。
- 設置時に、製品と壁や棚との間にはあみ込みだりしない。
- USBケーブルを加工したり、傷つたりしない。
- 重いものをせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づかない。加熱しない。
- 移動させるときは、USBケーブルを抜く。
- USBケーブルを強く引っ張ると、必ずコネクタを持って抜く。
- 万一、USBケーブルが断線したら、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口
に交換をご依頼ください。

直射日光の当たる場所や熱器具の近くに設置・保管しない	内部の温度が上がり、火災や故障の原因となることがあります。異常の意を認め切った自動車内では50℃を超えることがありますので、ご注意ください。
内部に水や異物を入れない	水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入った場合は、USBケーブルをコンピューターのUSB端子から抜いて、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。
分解や改造をしない	火災や感電、けがの原因となることがあります。内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。

コード類は正しく配置する

USBケーブルは、足引っかけると本機の落下や転倒などによりけがの原因となることがあります。
充分注意して接続・配置してください。

雨の当たる場所や、油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には設置しない

上記のような場所やこの取扱説明書に記載されている使用条件以外の環境に設置すると、火災や感電の原因となることがあります。

⚠注意 下記 の注意事項を守らないと、 けが をしたり 周辺の物品に損害 を与えたりすることがあります。	⚠注意 下記 の注意事項を守らないと、 けが をしたり 周辺の物品に損害 を与えたりすることがあります。
------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

ぬれた手でUSBケーブルにさわらない

感電の原因となることがあります。

⚠禁止 ぬれた手禁止	ぬれた手でUSBケーブルにさわらない
⚠禁止 風通しの悪い所に置いたり、通風孔をふさいだりしない	布をかけたり、毛布の長いしゅうたんや布巾の上または壁や家具に密着して置いて、通風孔をふさぐなど、自然放熱の妨げになるようなことはしないでください。過熱して火災や感電の原因となることがあります。

安定した場所に設置する

⚠禁止
製品が倒れたり、搭載した機器が落下してけがをすることがあります。充分な強度がある水平な場所に設置してください。

⚠禁止 接続時には、接続ケーブルを取りはずす	本機を運搬する際には、USBケーブルを必ず取りはずしてください。接続ケーブルに引っかかると、転倒や落下の原因となります。
----------------------------------	--------------------------------------------------------------

⚠禁止 長期間使わないときは、USBケーブルを抜く	長期間使用しないときは安全のためUSBケーブルをコンピューターのUSB端子から抜いてください。絶縁劣化、漏電などにより火災の原因となることがあります。
⚠禁止 お手入れの際、USBケーブルを抜く	USBケーブルを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

⚠禁止 水のある場所に置かない	水がこぼれたり、ぬれたり、風呂場で使うと、火災や感電の原因となります。
⚠禁止 風通しの悪い所に置かない	風通しの悪い所に置かない

⚠禁止 付属のUSBケーブル以外は使用しない	火災や感電の原因となります。
⚠禁止 雷が鳴り出したら、本体には触れない	本機に触れると感電の原因となります。

⚠禁止 通電中の本機に長時間触れない	長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となる ことがあります。
⚠禁止 本機を布や布団などでおおった状態で使用しない	熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

⚠注意 曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えない	本機で使用する SxSメモリーカード は、曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えないようにしてください。
------------------------------------	------------------------------------------------------------

⚠禁止 重いものを乗せない	本機に重いものを乗せると、故障の原因となります。
⚠禁止 本機のSxSメモリーカード挿入口に異物を入れない	発煙・火災の原因となることがあります。

⚠禁止 水	機器を水溜りしたる場所に置かないこと。および水の入ったもの、花箱など機器の上にかかないこと。
-----------------	------------------------------------------------

⚠注意 重いものを乗せない	本機に重いものを乗せると、故障の原因となります。
⚠禁止 本機のSxSメモリーカード挿入口に異物を入れない	発煙・火災の原因となることがあります。

⚠注意 重いものを乗せない	本機に重いものを乗せると、故障の原因となります。
⚠禁止 本機のSxSメモリーカード挿入口に異物を入れない	発煙・火災の原因となることがあります。

⚠禁止 水	機器を水溜りしたる場所に置かないこと。および水の入ったもの、花箱など機器の上にかかないこと。
-----------------	------------------------------------------------

⚠禁止 水	機器を水溜りしたる場所に置かないこと。および水の入ったもの、花箱など機器の上にかかないこと。
-----------------	------------------------------------------------

⚠注意 重いものを乗せない	本機に重いものを乗せると、故障の原因となります。
⚠禁止 本機のSxSメモリーカード挿入口に異物を入れない	発煙・火災の原因となることがあります。

⚠注意 重いものを乗せない	本機に重いものを乗せると、故障の原因となります。
⚠禁止 本機のSxSメモリーカード挿入口に異物を入れない	発煙・火災の原因となることがあります。

⚠注意 重いものを乗せない	本機に重いものを乗せると、故障の原因となります。
⚠禁止 本機のSxSメモリーカード挿入口に異物を入れない	発煙・火災の原因となることがあります。

⚠注意 重いものを乗せない	本機に重いものを乗せると、故障の原因となります。
⚠禁止 本機のSxSメモリーカード挿入口に異物を入れない	発煙・火災の原因となることがあります。

⚠注意 重いものを乗せない	本機に重いものを乗せると、故障の原因となります。
⚠禁止 本機のSxSメモリーカード挿入口に異物を入れない	発煙・火災の原因となることがあります。

⚠注意 重いものを乗せない	本機に重いものを乗せると、故障の原因となります。
⚠禁止 本機のSxSメモリーカード挿入口に異物を入れない	発煙・火災の原因となることがあります。

⚠注意 重いものを乗せない	本機に重いものを乗せると、故障の原因となります。
⚠禁止 本機のSxSメモリーカード挿入口に異物を入れない	発煙・火災の原因となることがあります。

⚠注意 重いものを乗せない	本機に重いものを乗せると、故障の原因となります。
⚠禁止 本機のSxSメモリーカード挿入口に異物を入れない	発煙・火災の原因となることがあります。

⚠注意 重いものを乗せない	本機に重いものを乗せると、故障の原因となります。
⚠禁止 本機のSxSメモリーカード挿入口に異物を入れない	発煙・火災の原因となることがあります。

⚠注意 重いものを乗せない	本機に重いものを乗せると、故障の原因となります。
⚠禁止 本機のSxSメモリーカード挿入口に異物を入れない	発煙・火災の原因となることがあります。

⚠注意 重いものを乗せない	本機に重いものを乗せると、故障の原因となります。
⚠禁止 本機のSxSメモリーカード挿入口に異物を入れない	発煙・火災の原因となることがあります。

⚠注意 重いものを乗せない	本機に重いものを乗せると、故障の原因となります。
⚠禁止 本機のSxSメモリーカード挿入口に異物を入れない	発煙・火災の原因となることがあります。

⚠注意 重いものを乗せない	本機に重いものを乗せると、故障の原因となります。
⚠禁止 本機のSxSメモリーカード挿入口に異物を入れない	発煙・火災の原因となることがあります。

⚠注意 重いものを乗せない	本機に重いものを乗せると、故障の原因となります。
⚠禁止 本機のSxSメモリーカード挿入口に異物を入れない	発煙・火災の原因となることがあります。

⚠注意 重いものを乗せない	本機に重いものを乗せると、故障の原因となります。
⚠禁止 本機のSxSメモリーカード挿入口に異物を入れない	発煙・火災の原因となることがあります。

3 専用USBケーブルをコンピューターへのUSB端子につなぐ

⚠注意
専用USBケーブルはコネクタの大きさが間隔で異なります。接続するUSB端子の形状に合わせてお使いください。

SxSメモリーカードを挿入することで本機が認識されます。

⚠注意
1 1台のコンピューターに標準装備以外の台以上のUSB機器を接続した場合、同時にお使いになるUSB機器によっては、動作を保証いたしません。

- キーボードやUSB/Hubなどを経由して接続している場合は、動作を保証いたしません。
- 推奨環境のすべてのコンピューターについて、動作を保証するものではありません。
- コンピューターへの接続は必ず付属の専用USBケーブルをご使用ください。

SxSメモリーカードを装着する(①)

メモリーカードを裏まで挿入する。

SxSメモリーカードを取り出す

Windowsの場合

- Windowsエクスプローラーを開き、本機のドライブアイコンを右クリックする。
- 「取り出し」をクリックする。

OS Xの場合

- 本機のアクセラランプが点灯していないことを確認する。
- 本機のディスクアイコンをゴミ箱[]に移動させる。

詳細はコンピューターやOSの取扱説明書をご確認ください。

トラブル時の対処

症状	原因/対処
リムーバブルディスクのアイコンが表示されない。	<ul style="list-style-type: none">正しくつないでない。 → 正しくつなぐ。 コンピューターのUSB端子に本機以外の機器をつないでいる。 → 本機以外のUSB機器を取りはずす。または電源を切のり再起動する。
エクスプローラーまたはマイコンピュータでSxSメモリーカードが表示されない。	<ul style="list-style-type: none">SxSメモリーカードが挿入されていない。 → ユニタメモリーカードを挿入する。 非対応カードが挿入された。 → 対応カードを挿入する。
SxSメモリーカードを挿入しても、アクセラランプが点灯しない(点滅する)	<ul style="list-style-type: none">SxSメモリーカードの端子に異物が付着している。 → SxSメモリーカードの端子に異物に付着してエラーが起きている。 → SxSメモリーカードの端子にほこりやゴミなどが付着していないか確認し、異物を取り除いてから再度挿入する。
記録・消去ができない。記録・消去がされていない。	<ul style="list-style-type: none">静電気などの影響があったためと考えられる。 → USBケーブルを抜き、もう一度接続する。 アクセラランプの点灯中にSxSメモリーカードを抜いた。 → アクセラランプが消灯するまでSxSメモリーカードを抜かない。 → SxSメモリーカードのライトプロテクトスイッチが「WP」になっていないか確認する。

SxSメモリーカード(別売り)について

本機で使用可能なSxSメモリーカード

ソニー製SxSメモリーカードを使用してください。

ソニー製以外のメモリーカードをご使用の場合、動作の保証はいたしかねます。

SxSメモリーカードの使いかたや使用上のご注意について詳しくは、SxSメモリーカードの取扱説明書をご確認ください。

⚠注意 XQDフォーマットVer2.0対応メディアを、XQD ExpressCardアダプター (QDA-EX1)と組み合わせると本製品に使用する場合、動作は保証いたしません。 <p>※ XQDフォーマットVer2.0対応メディアについては、こちらをご確認ください。 http://www.sony.net/memorycard/</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

主な仕様	
SxSメモリーカード USBリーダー/ライター	
USB	SuperSpeed USB (USB3.0準拠)
電源	USB (スワッチ)
消費電力	USB-SS動作時 4.5W
外形寸法	約99 × 31 × 132 mm (幅 × 高さ × 奥行き) (突起部を含む)
質量	約200 g (SxSメモリーカードを含まず)
使用条件	動作温度 5 ℃～40 ℃ 保存温度 -20 ℃～+60 ℃ 湿度 20%～80% (結露のないとき)

同梱品	SxSメモリーカード USBリーダー/ライター本体(1) USBケーブル(1) (サービス番号:1-839-351-11) 印刷物一式
------------	------------------------------------------------------------------------------

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

- 必ず事前に記録テストを行い、正常に記録されていることを確認してください。本機や記録メディア、外部ストレージなどを使用中、万一この不具合により記録されなかった場合の記録内容の補償については、ご容赦ください。
- お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償いたしませんのでご了承ください。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

CCVCI-A

商標について

- SxSと**SxS** はソニー株式会社の特許商標です。
- Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- OS Xは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- USB-IF SuperSpeed USB TridentロゴはUSB Implementers Forum, Inc.の登録商標です。
- 他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の所有者に帰属するものとします。

保証書とアフターサービス

保証書
この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
所定の事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

アフターサービス
携り手の悪いときはまずチェックをこの説明書をももう一度ご覧になってお調べください。

それとも具合が悪いときは
お買い上げ店、または添付の「ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーのサービス窓口にお問い合わせください。

保証期間中の交換
保証書の記載内容に基づいて交換させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
保証期間経過後は
ご希望により有料にて交換させていただきます。
保証期間中の交換と、アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げ店、またはソニーのサービス窓口にお問い合わせください。

⚠注意 ソニー業務用製品相談窓口のご案内にある窓口へ	
--------------------------------------	--

ソニー株式会社
〒108-0075 東京都港区港南1-7-1
http://www.sony.co.jp

English	Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

WARNING
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

IMPORTANT
The nameplate is located on the bottom.

For the customers in the U.S.A.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Caution
You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

All interface cables used to connect peripherals must be shielded in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For the customers in Europe, Australia and New Zealand
WARNING
This is a Class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

For the Customers in Europe
This apparatus shall not be used in the residential area.

Overview

The SBAC-US30 is an SxS memory card USB Reader/Writer, used to transmit data which is recorded on an SxS memory card, using USB3.0 high speed transfer. The unit is USB bus power drive compatible and can therefore be used without an AC adapter.

Precautions on use

- The access lamp lights while this SxS memory card is being accessed. While the access lamp is lit, the follow actions must never be taken because they can destroy data in the computer or memory card.
Never:
 - Disconnect the USB cable.
 - Turn off the power to the computer.
 - Remove the memory card.
- To disconnect the USB cable, never pull on the cable. Instead, firmly grip it by its connector.
- If the unit becomes dirty, clean it using a soft cloth. Never use benzine, alcohol or thinner because these solvents will deform the unit and cause it to malfunction.
- Sony accepts absolutely no responsibility for problems in data recorded or played if the SxS memory card is used incorrectly.
- To prevent accidental recording, deleting or editing of data recorded on the SxS memory card, set the write protect switch of the SxS memory card to "WP."
- Do not engage the write-protect switch while the SxS memory card inserted into the unit. Depending on the computer OS, write-protect will not function even if that switch is engaged.

Do not place this unit vertically.
The unit must be placed horizontally. If the unit used or placed vertically, malfunction will occur.

OS

Windows 8.1, Windows 10
OS X 10.11, macOS 10.12

Note
Not all proper operations of the PC are guaranteed.

Identifying the parts (A)	
① Access lamp	
Lamp	Slot status
Red	Accessing an inserted SxS memory card (writing/reading data)
Green	Standby
Orange	Standby state or accessing, with media adaptor (MEAD-MS01/MEAD-SD01/MEAD-SD02) mounted.
Off	<ul style="list-style-type: none">A compatible memory card is not inserted. An unusable card is inserted.

② Eject button	
OS terminal (Standard-B)	
CAUTION	

When you connect the USB cable of the unit to peripheral device, use the supplied cable to prevent malfunction due to radiation noise.

Connect the unit to the computer (B)

- Connect the unit to the computer.
- Securely connect the specified USB cable (supplied) to the unit USB terminal.
- Connect the specified USB cable to the computer USB terminal.

Note
The sizes of the connectors are different at both ends of the specified USB cable. Use the USB cable that matches the shape of the terminal of the connecting device. The unit is recognized

