

JA 縦位置バッテリーグリップ

EN Vertical Battery Grip


FR Poignée-alimentation verticale

ES Empuñadura de Alimentación Vertical

DE Multifunktions-batteriegriff

IT Battery grip verticale

VG-XT4

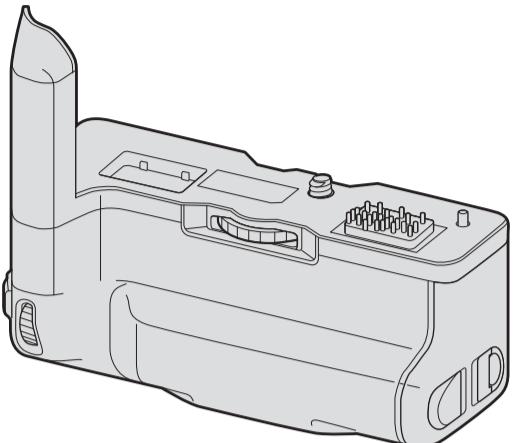

JA 使用説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用方法は、カメラの使用説明書の

「10. オプション品・外部機器の使い方」に記載されている「縦位置バッテリーグリップ」をご参照ください。

ご使用前に必ずお読みください

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。バッテリーや付属品についての安全上のご注意は、カメラの使用説明書をお読みください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危険や障害の程度を次の表示で説明しています。

△ 警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

△ 注意 この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。

△ このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

△ このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

△ このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

△ 警告

異常が起きたら電源を切り、電池・バッテリーや AC パワーアダプターを外す。

煙が出ている、異臭があるなど異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。

・お買上げ店にご相談ください。

内部に水や異物を落とさない。

水・異物が内部に入ったら、電源を切り、電池・バッテリーや AC パワーアダプターを外す。

そのままで使用すると、ショートして火災・感電の原因になります。

・お買上げ店にご相談ください。

風呂・シャワー室では使用しない。

火災・感電の原因になります。

△ 分解や改造は絶対にしない（ケースは絶対に開けない）。

火災・感電の原因になります。

△ 分解禁止

落となどによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れない。

電源コードやケーブルでケガをする原因になります。

・感電やケガに注意して速やかに電池・バッテリーを取り出し、お買上げ店にご相談ください。

△ 指定外の方法で電池・バッテリーを使用しない。

電池は極性（+/-）表示どおりに入れてください。

電池・バッテリーを落としたり、たたいたり、投げたり、強い衝撃や変形を与えない。

電池・バッテリーの液漏れ、変形、変色、その他異常に気が付いたときは使用しない。

リチウム電池やアルカリ電池は充電しない。

電池・バッテリーをショートさせない。

電池・バッテリーを金属製品と一緒に保管しない。

バッテリーを指定以外の充電器で充電しない。

電池・バッテリーの発熱・発火・破裂・液漏れにより、火災・ケガ・やけどの原因になります。

△ 指定外の電池・バッテリーでACパワーアダプターを使用しない。

表示された電源電圧以外の電圧で使用しない。

火災の原因になります。

△ 電池・バッテリーの液が漏れて、目に入ったり、皮膚や衣服に付着したときは、失明やケガのおそれがあるので、ただちにきれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受ける。

△ バッテリーが正しく交換されていないと、爆発の危険があります。交換には同じものだけを使用してください。

△ 可燃性・爆発性ガス・粉塵のある場所で使用しない。

電池・バッテリーを廃棄する場合や保存する場合には、端子部にセロハンテープなどの絶縁テープをはる。

他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因になります。

△ 注意

AC パワーアダプターを接続したまま移動しない。AC パワー アダプターを抜くときは、接続コードを引っ張らない。

△ 電源コードやケーブルが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。

△ 本製品や AC パワーアダプターや充電器を布や布団でおおったりしない。

△ 熱がこもりケースが変形し、火災の原因になることがあります。

△ 電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

△ 火災・感電の原因になることがあります。

△ お手入れの際や長時間使用しないときは、電池・バッテリーや AC パワーアダプターを外し、電源プラグを抜く。

△ 火災・感電の原因になることがあります。

△ 充電終了後は充電器をコンセントから抜く。

△ コンセントについたままにしておくと火災の原因になることがあります。

■ 小型充電式電池のリサイクルについて

小型充電式電池（リチウムイオンバッテリーまたはニッケル水素電池など）はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの電池は、端子を絶縁するためセロハンテープなどをはるか、個別にボリ袋に入れて最寄りのリサイクル協力店にある充電式電池回収 BOXに入れてください。詳細は、「一般社団法人 JRC」のホームページをご参考ください。<http://www.jrc.com/>

使用上のご注意

- 本製品をカメラに取り付けるときは、着脱ダイヤルをしっかりと最後まで締めて固定してください。
- 本製品をカメラから取り外した時は、必ず「縦位置バッテリーグリップ用端子カバー」をカメラに取り付けてください。
- 指定以外のバッテリーは使用しないでください。
- 水中で使用できる構造になっていません。ゴミや泥、砂、ほこり、水、有害ガス、塩分などが本製品の内部に入らないようにご注意ください。また、水でぬれた場所の上に、本製品を置かないでください。バッテリー挿入部、バッテリーカバーは、使用前に確実に閉まっていることをご確認ください。
- 本製品の端子には触らないようにしてください。持ち運ぶ際は、本製品の端子部の端子キャップをかぶせて保護してください。

付属品

- 端子キャップ（本体に装着）
- 使用説明書（本書）
- 保証書

主な仕様

適合バッテリー(別売)	充電式バッテリー NP-W235
充電時間	約 330 分（カメラ本体のバッテリー含め 3 個同時充電） 45W 以上の出力に対応した給電機器を使用することで充電時間が最短約 180 分になります。
使用温度	-10°C ~ +40°C (バッテリー充電時：+5°C ~ +40°C)
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	138.5 mm × 105.7 mm × 60.9 mm (突起物を除く)
本体質量	約 306 g ± 10%（バッテリー含まず）

EN Owner's Manual

Thank you for your purchase of this product. Read these instructions before use and keep them in a safe place.

For information on use, see "Vertical Battery Grip" in Chapter 10 ("Peripherals and Optional Accessories") of the camera manual.

For Customers in the U.S.A.

Tested To Comply With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

**FCC Statement:** This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.**CAUTION:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Notes on the Grant: To comply with Part 15 of the FCC Rules, this product must be used with a Fujifilm-specified ferrite-core A/V cable, USB cable, and DC supply cord.

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT IN PRIVATE HOUSEHOLDS

In the European Union, Norway, Iceland and Liechtenstein: This symbol on the product, or in the manual and in the warranty, and/or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.



If your equipment contains easy removable batteries or accumulators please dispose these separately according to your local requirements.

The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

BC California Code of Regulations, Title 20, Division 2, Chapter 4, Article 4, Appliance Efficiency Regulations, Sections 1601 through 1609

For Customers in Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CAUTION: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.**Industry Canada statement:** This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except tested built-in radios. The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/Canada.

Be sure to read these notes before use

Safety Notes

Make sure that you use your camera correctly. After reading these safety notes, store them in a safe place. Safety information for the battery and accessories is provided in the camera manual.

About the Icons

The icons shown below are used in this document to indicate the severity of the injury or damage that can result if the information indicated by the icon is ignored and the product is used incorrectly as a result.

WARNING This icon indicates that death or serious injury can result if the information is ignored.**CAUTION** This icon indicates that personal injury or material damage can result if the information is ignored.

The icons shown below are used to indicate the nature of the instructions which are to be observed.

⚠ Triangular icons tell you that this information requires attention ("Important").**🚫** Circular icons with a diagonal bar tell you that the action indicated is prohibited ("Prohibited").**❗** Filled circles with an exclamation mark indicate an action that must be performed ("Required").

The symbols on the product (including the accessories) represent the following:



Class II equipment (The construction of the product is double-insulated.)

⚠ WARNING


⚠ If a problem arises, turn the camera off, remove the battery, and disconnect and unplug the AC power adapter. Continued use of the camera when it is emitting smoke, is emitting any unusual odor, or is in any other abnormal state can cause a fire or electric shock. Contact your Fujifilm dealer.**⚠ Do not allow water or foreign objects to enter the camera.** If water or foreign objects get inside the camera, turn the camera off, remove the battery, and disconnect and unplug the AC power adapter. Continued use of the camera can cause a fire or electric shock. Contact your Fujifilm dealer.**⚠ Do not use the camera in the bathroom or shower.** This can cause a fire or electric shock.**⚠ Never attempt to change or take apart the camera (never open the case).** Failure to observe this precaution can cause fire or electric shock.**⚠ Should the case break open as the result of a fall or other accident, do not touch the exposed parts.** Failure to observe this precaution could result in electric shock or injury from touching the damaged parts. Remove the battery immediately, taking care to avoid injury or electric shock, and take the product to the point of purchase for consultation.**⚠ Do not use the battery except as specified.** Load the battery as shown by the indicator.**⚠ Do not disassemble, modify, or heat batteries. Do not drop, strike, or throw batteries or otherwise subject them to strong impacts. Do not use batteries that show signs of leaking, deformation, discoloration, or other abnormalities. Use only designated chargers to recharge rechargeable batteries and do not attempt to recharge non-rechargeable Li-ion or alkaline batteries. Do not short batteries or store them with metallic objects.** Failure to observe these precautions could result in the batteries overheating, igniting, rupturing, or leaking, causing fire, burns, or other injury.**⚠ Use only batteries or AC power adapters specified for use with this camera. Do not use voltages other than the power supply voltage shown.** The use of other power sources can cause a fire.**⚠ If the battery leaks and fluid gets in contact with your eyes, skin or clothing, flush the affected area with clean water and seek medical attention or call an emergency number right away.****⚠ Do not use the charger to charge batteries other than those specified here.** The supplied charger is for use only with batteries of the type supplied with the camera. Using the charger to charge conventional batteries or other types of rechargeable batteries can cause the battery to leak, overheat or burst.**⚠ Do not use the plug if it is damaged or if it does not fit securely into the outlet.** Failure to observe this precaution could result in fire or electric shock.**⚠ When carrying the battery, install it in a digital camera or keep it in the hard case.****⚠ When storing the battery, keep it in the hard case. When discarding, cover the battery terminals with insulation tape.** Contact with other metallic objects or batteries could cause the battery to ignite or burst.**⚠ When charging ends, unplug the charger from the power socket.** Leaving the charger plugged into the power socket can cause a fire.

⚠ CAUTION

⚠ Do not move the camera

ES Empuñadura de Alimentación Vertical
DE Multifunktions-batteriegriff
IT Battery grip verticale
JA 縦位置バッテリーグリップ
EN Vertical Battery Grip
FR Poignée-alimentation verticale

VG-XT4

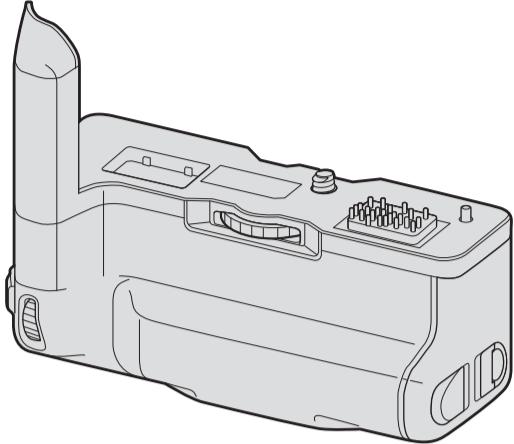**ES** Manual del propietario

Gracias por adquirir este producto. Antes del uso, lea estas instrucciones y guárdelas en un lugar seguro.

Para obtener información sobre el uso, consulte "Empuñadura de Alimentación Vertical" en el capítulo 10 ("Dispositivos periféricos y accesorios opcionales") del manual de la cámara.

DESECHO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN EL HOGAR

En la Unión Europea, Noruega, Islandia y Liechtenstein: Este símbolo en el producto, o en el manual y en la garantía, y/o en su envoltura indica que este producto no deberá ser tratado como residuo doméstico. Por el contrario, deberá llevarlo al punto de recogición aplicable para el reciclado del equipo electrónico y eléctrico.

Si su equipo posee pilas extraíbles o acumuladores, deséchelos por separado en conformidad con sus requisitos locales.

El reciclaje de materiales ayudará a la conservación de los recursos naturales. Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal local, su servicio de recogida de basuras o la tienda en la que adquirió el producto.

Código de Regulaciones de California, Título 20, División 2, Capítulo 4, Artículo 4, Regulaciones de Eficiencia de Aparatos, de la Sección 1601 a la 1609

Asegúrese de leer estas notas antes de utilizar el producto**Instrucciones de seguridad**

Asegúrese de que utiliza su cámara correctamente. Después de leer estas notas de seguridad, guárdelas en un lugar seguro. La información de seguridad de la batería y los accesorios se proporcionan en el manual de la cámara.

Acera de los símbolos

Los símbolos que se explican a continuación indican la gravedad y el peligro que puede existir si no se tiene en cuenta la información indicada por el símbolo o si el producto se utiliza incorrectamente.

ADVERTENCIA Este símbolo indica que si se ignora la advertencia, el uso inadecuado del producto puede causar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN Este símbolo indica que si se ignora este aviso, el uso inadecuado del producto puede causar lesiones personales o daños materiales.

Los símbolos que se reproducen más abajo son utilizados para indicar la naturaleza de las instrucciones que deben cumplirse.

Los símbolos triangulares indican al usuario una información que requiere su atención ("Importante").
 Los símbolos circulares con una barra diagonal indican al usuario que la acción que se indica está prohibida ("Prohibido").
 Los círculos en negro con un signo de exclamación indican al usuario que debe realizar alguna acción ("Obligatorio").

Los símbolos que aparecen en el producto (incluyendo los accesorios) representan lo siguiente:

CA
 CC
 Equipo de clase II (la construcción del producto es de doble aislamiento).

ADVERTENCIA

Si se presenta cualquier problema, desconecte la cámara, extraiga la pila, y desconecte y desenchufe el adaptador de alimentación de CA. Si sigue utilizando la cámara al salir humo de la misma, se produce algún olor extraño o cuando está ocurriendo algo anormal, podría producirse un incendio o sufrir una descarga eléctrica. Póngase en contacto con su distribuidor Fujifilm.

Evite la entrada de agua o de cualquier cuerpo extraño dentro de la cámara. Si entra agua o algún cuerpo extraño en la cámara, desconéctela, extraiga la pila, y desconecte y desenchufe el adaptador de alimentación de CA. No continúe utilizando la cámara, ya que podría causar un incendio o sufrir una descarga eléctrica. Póngase en contacto con su distribuidor Fujifilm.

No utilice esta cámara en el baño o la ducha. Si lo hiciera podría producirse un incendio o sufrir descargas eléctricas.

Nunca intente modificar o desensamblar la cámara (nunca abra la cubierta). De no cumplir con esta precaución podría producirse un incendio o sufrir descargas eléctricas.

Si a causa de una caída o accidente la tapa se abre, no toque las partes expuestas. Si hace caso omiso de esta precaución, podría producirse un incendio o sufrir una descarga eléctrica al tocar las partes dañadas. Extraiga las pilas inmediatamente, teniendo mucho cuidado de evitar lesiones o descargas eléctricas, y lleve el producto al punto de adquisición para consulta.

Utilice únicamente la pila especificada. Coloque la pila tal y como muestra el indicador.

No desarme, modifique ni caliente las baterías. No deje caer, golpee, ni arroje las baterías ni someta de ningún otro modo a impactos violentos. No utilice baterías que muestren signos de fugas, deformaciones, decoloraciones o cualquier otro tipo de anomalía. Utilice únicamente cargadores designados para recargar las baterías recargables y no intente recargar baterías de iones de litio no recargables o pilas alcalinas. No cortocircuite ni guarde las baterías junto a objetos metálicos. Hacer caso omiso de estas precauciones puede causar que las baterías se recalienten, preñan, rompan o sufran fugas, lo que podría causar un incendio, quemaduras u otras lesiones.

Utilice sólo la pila o el adaptador de alimentación de CA que se especifican para el uso con esta cámara. Utilice sólo una fuente de alimentación del voltaje indicado. El uso de otras fuentes de alimentación puede causar un incendio.

Si la pila tiene fugas y el fluido entra en contacto con sus ojos, piel o ropa, lave rápidamente la parte afectada con agua limpia e inmediatamente busque asistencia médica o contacte con los servicios de emergencias.

No utilice el cargador para cargar pilas distintas a las que aquí se especifican. El cargador suministrado debe ser utilizado exclusivamente con el tipo de pila suministrado con la cámara. Si utiliza el cargador para cargar pilas convencionales u otro tipo de pilas recargables, podría causar la fuga del líquido de las pilas, su calentamiento excesivo o incluso su explosión.

ADVERTENCIA
No utilice el producto en la presencia de objetos inflamables, gases explosivos o polvo.
Cuando transporte la pila, colóquela en la cámara digital o manténgala dentro del estuche. Al almacenar la pila, guárda la en el estuche. Cuando la deseche, tape los terminales de la misma con cinta adhesiva. El contacto con otros objetos metálicos o pilas podría provocar la explosión o incendio de la pila.

PRECAUCIÓN
No mueva la cámara mientras el adaptador de alimentación de CA esté conectado. No tire del cable de conexión para desconectar el adaptador de alimentación de CA. Esto podría estropear el cable de alimentación y provocar un incendio o descargas eléctricas.
No tape ni enuelva la cámara o el adaptador de alimentación de CA con un paño o manta. Esto podría causar un recalentamiento que deforma la carcasa o podría provocar un incendio.
No use la clavija si está dañada o si no encaja firmemente en la toma de corriente. Hacer caso omiso de esta precaución puede ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.
Cuando limpie la cámara o no tenga intención de utilizarla durante un tiempo prolongado, extraiga la pila y desenchufe y desenchufe el adaptador de alimentación de CA. Si no lo hiciera, podría producirse un incendio o sufrir descargas eléctricas.
Al terminar de cargar la pila, desconecte el cargador del enchufe de la red. Si deja el cargador enchufado a la red se puede producir un incendio.

Precauciones durante el uso
• Apriete por completo el mando del tornillo de bloqueo después de instalar la empuñadura en la cámara.
• Vuelva a colocar la tapa del conector de la cámara si no va a utilizar el producto.
• Usar únicamente con las pilas designadas para este producto.
• Este producto no es resistente al agua. Mantenga el interior libre de agua, arena, lodo, sal, gases tóxicos y demás materias extrañas. No lo coloque sobre superficies mojadas. Antes del uso, compruebe que el compartimento de las pilas y la tapa del compartimento de las pilas estén debidamente cerrados.
• No toque los conectores. Vuelva a colocar la tapa del conector durante el transporte.

Accesorios suministrados

- Tapa del conector (instalada en la empuñadura de alimentación vertical)
- Manual del propietario (este manual)

Especificaciones	
Pila (disponible por separado)	Pila recargable NP-W235
Suministro de alimentación	
Tiempo de carga	Aprox. 330 minutos (tiempo necesario para la carga de 3 pilas, incluyendo la pila introducida en la cámara) El uso de un dispositivo que suministre energía con salidas de 45 W o más reduce los tiempos de carga a tan solo 180 minutos.
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +40 °C (+5 °C a +40 °C durante la carga de las pilas)
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	138,5 mm x 105,7 mm x 60,9 mm / 5,45 pulg. x 4,16 pulg. x 2,40 pulg., excluyendo proyecciones
Peso	Aprox. 306 g ±10% / 10,8 oz ±10%, excluyendo la pila

DE Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihren Erwerb dieses Produktes. Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

Die Gebrauchsanweisung finden Sie in der Kamera-Bedienungsanleitung unter „Multifunktions-batteriegriff“ im Kapitel 10 („Systemperipherie und optionale Zubehör“).

ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE IN PRIVATHAUSHALTEN

In der europäischen Union, Norwegen, Island und Liechtenstein: Dieses Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und dem Garantieschein und/oder auf der Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsabfall behandelt werden darf. Stattdessen sollte es zu einer entsprechenden Sammelstelle für zu recycelnde elektrische und elektronische Geräte gebracht werden.

Wenn Ihr Gerät Batterien oder Akkus enthält, die sich leicht entnehmen lassen, entsorgen Sie diese bitte separat entsprechend den örtlichen Bestimmungen. Das Recycling der Materialien hilft, natürliche Ressourcen zu bewahren. Detaillierte Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden, Ihrem Entsorgungsdienst oder in dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.

Vor dem Gebrauch sollten Sie diese Hinweise unbedingt lesen**Sicherheitshinweise**

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Kamera korrekt benutzen. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf, nachdem Sie sie gelesen haben. Sicherheitsinformationen für die Batterie und Zubehör finden Sie im Kamerahandbuch.

Über die Symbole

In diesem Dokument werden die folgenden Symbole verwendet. Sie zeigen den Schweregrad der Verletzungen oder Sachbeschädigungen an, die entstehen können, wenn die mit dem Symbol markierte Information ignoriert wird und das Produkt als Folge davon nicht korrekt benutzt wird.

WARNING	Dieses Symbol zeigt an, dass Nichtbeachtung der Informationen zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.
VORSICHT	Dieses Symbol zeigt an, dass Nichtbeachtung der Informationen zu Verletzungen oder Sachbeschädigung führen kann.
Die folgenden Symbole zeigen die Art der zu beachtenden Anweisungen an.	
Dreieckige Symbole weisen den Benutzer auf eine Information hin, die beachtet werden muss („Wichtig“).	

Kreisförmige Symbole mit einem diagonalen Strich weisen den Benutzer darauf hin, dass die angegebene Aktion verboten ist („Verboten“).

Gefüllte Kreise mit einem Ausrufezeichen weisen den Benutzer darauf hin, dass eine Aktion durchgeführt werden muss („Erforderlich“).

Die Symbole auf diesem Produkt (einschließlich Zubehör) bedeuten folgendes:

AC (Wechselstrom)
DC (Gleichstrom)
Schutzklasse II (das Produkt ist geschützt durch doppelte Isolierung)

WARNUNG

Falls ein Problem auftritt, schalten Sie die Kamera aus, nehmen Sie den Akku heraus und ziehen Sie den Stecker des AC-Netzadapters ab. Wird die Kamera weiter verwendet, wenn Rauch aus ihr aufsteigt, wenn sie einen ungewöhnlichen Geruch entwickelt oder sich in einem anderen ungewöhnlichen Zustand befindet, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen. Wenden Sie sich an Ihren Fujifilm Fachhändler.

Passen Sie auf, dass kein Wasser und keine Fremdkörper in die Kamera gelangen. Falls Wasser oder ein Fremdkörper in die Kamera eingedrungen ist, müssen Sie die Kamera ausschalten, den Akku herausnehmen und den Stecker des AC-Netzadapters abziehen. Weiterer Gebrauch der Kamera kann einen Brand oder Stromschlag verursachen. Wenden Sie sich an Ihren Fujifilm Fachhändler.

Verwenden Sie die Kamera nicht im Badezimmer oder in der Dusche. Dies kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.

Nicht im Badezimmer oder in der Dusche benutzen.

Nicht benutzen.

Utilice sólo la pila o el adaptador de alimentación de CA que se especifican para el uso con esta cámara. Utilice sólo una fuente de alimentación del voltaje indicado. El uso de otras fuentes de alimentación puede causar un incendio.

Si la pila tiene fugas y el fluido entra en contacto con sus ojos, piel o ropa, lave rápidamente la parte afectada con agua limpia e inmediatamente busque asistencia médica o contacte con los servicios de emergencias.

No utilice el cargador para cargar pilas distintas a las que aquí se especifican. El uso de otras fuentes de alimentación puede causar la fuga del líquido de las pilas, su calentamiento excesivo o incluso su explosión.

Utilice sólo la pila o el adaptador de alimentación de CA que se especifican para el uso con esta cámara. Utilice sólo una fuente de alimentación del voltaje indicado. El uso de otras fuentes de alimentación puede causar un incendio.

Si la pila tiene fugas y el fluido entra en contacto con sus ojos, piel o ropa, lave rápidamente la parte afectada con agua limpia e inmediatamente busque asistencia médica o contacte con los servicios de emergencias.

No utilice el cargador para cargar pilas distintas a las que aquí se especifican. El cargador sum